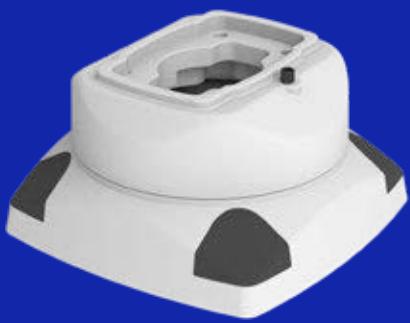


Rotatable Top Mounted Vertical Outlet

(Tepe Montaj Modülü Dik Çıkış)


 TS EN 50085-1
 TS EN IEC 61439-1


ARM050.610

1

Sarı renkli bantı çıkarınız. Yapışkan yüzeyi içeri gelecek şekilde contayı yerleştiriniz.

(Remove the yellow tape. Place the gasket with adhesive surface inside.)



Kutu İçeriği Product Box Content

4x		M6 x 30
7x		M6 x 25
1x		M6 x 20
8x		M6 x 12 (Loctite)
1x		M5 x 20
12x		J6.4
1x		M4 x 8
1x		Ø5 x 5
4x		

2

Profilin ok yönünde içeri doğru yerleştiriniz.

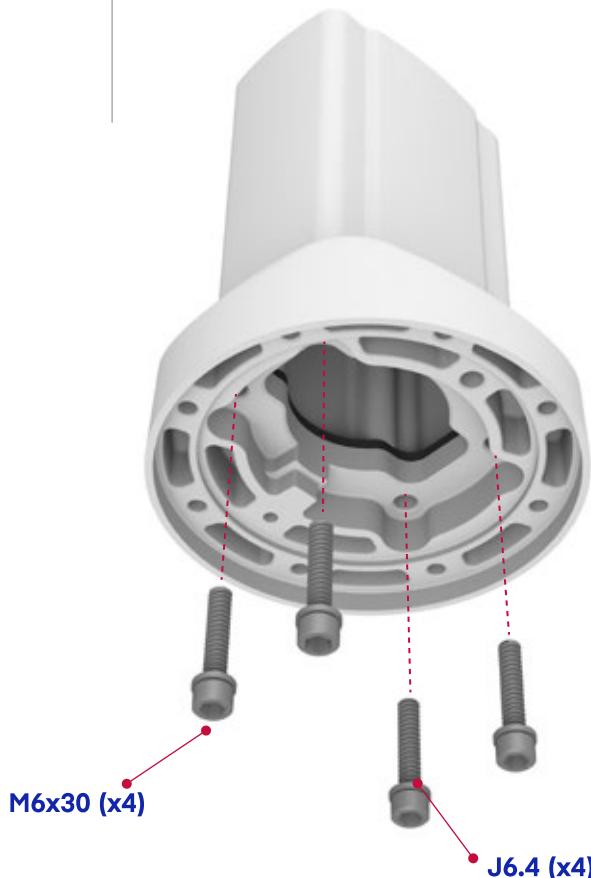
(Insert the profile into the coupling as shown in the picture below.)



3

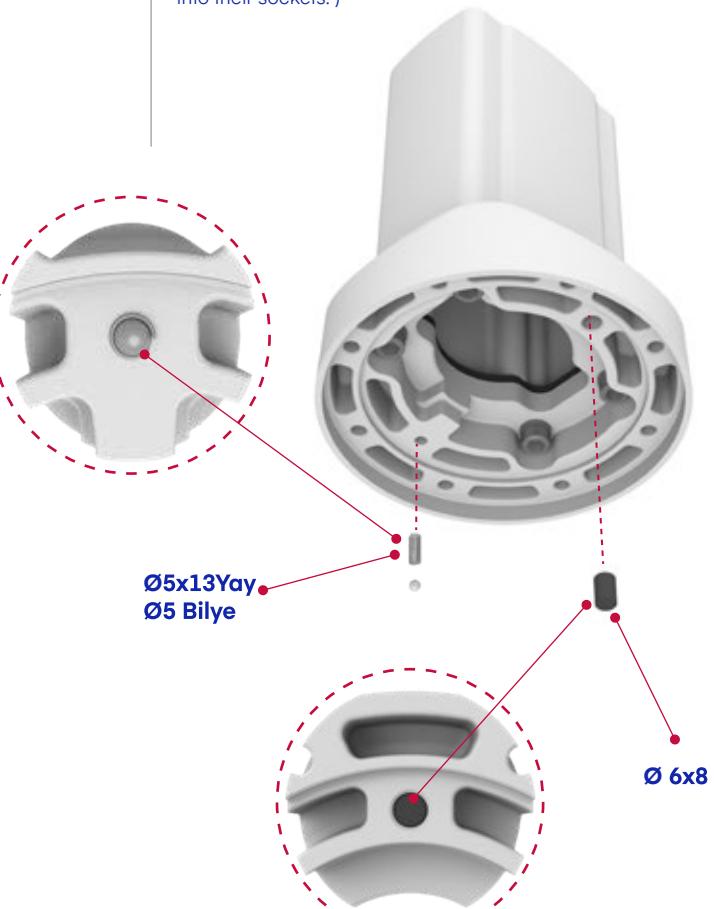
Profil civatalarını takınız.

(Tighten the profile bolts)

**4**

Frenleme pimini, bilye ve yayı yuvasına takınız.

(Insert the metal ball, the spring and the plastic stopper pin into their sockets.)

**5****Setskur Montajı**

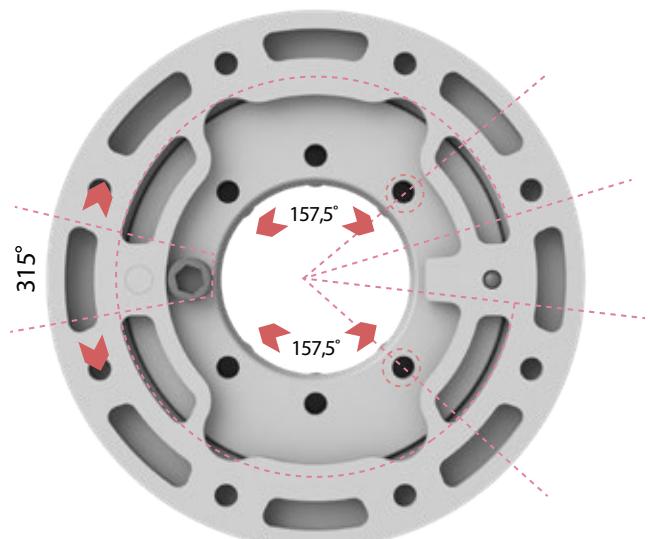
Note: the plastic stopper pin and the Set screw should be placed inside the same hole

**6**

Dikkat: Modülün sağ sol dönüşlerini M6X10 civata ile sınırlandırabilirsiniz. Modül üzerinde eşit aralıklarla sekiz adet delik bulunmaktadır. Dönüş sınırlarını isteğe bağlı olarak 2 adet civata ile de yapabilirsiniz.

Attention:

You can limit the right-left rotations of the module with M6X10 bolts. There are eight holes at equal intervals on the module. You can optionally set the rotation limits with two bolts



7

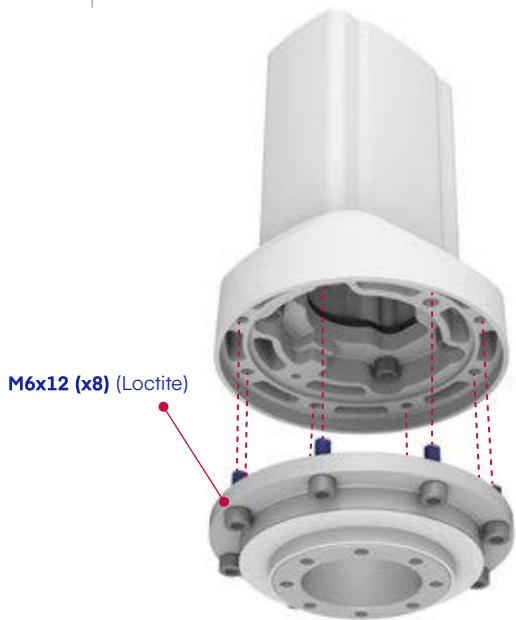
Modülü parça içine yerleştin ve civatalarını takın.

(Insert the module into the part and tighten the bolts.)

8

Montajın şekildeki gibi yapıldığını kontrol ediniz.

(Check that the assembly is done as shown in picture)

**9**

Üst grubu alt tabla ile birleştirin.

(Combine the assembled top unit and bottom part together)

**10**

Bağlantı civatalarını takınız.

(Tighten the connection bolts.)



11

Dikkat: Güvenli bir konfigürasyon için topraklama bağlantısını takmayı unutmayın.

Caution: Do not forget to fix the grounding for a safe connection.

12

Sarı renkli bantı çıkarınız. Yapışkan yüzeyi içeri gelecek şekilde contayı yerleştiriniz.

(Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside)

**13**

**Siyah plastik koruma kapaklarını M8 Zemin bağlantı civataları üzerine takınız.
M8 Zemin bağlantı civataları kutu içeriğine dahil değildir.**

(Place the black covers on top of the M8 bolt heads. (M8 (x4) Bolts are not included in the box.)

**14**

Montaj için gereken civata bağlantıları ve kablo geçiş delik ölçülerini.

(Bolt connection holes and cable hole dimensions on the panel if required for assembly)

