



TS EN 50085-1
TS EN IEC 61439-1

5
YEARS
WARRANTY



ARM050.700

4x  **M6 x 30**

4x  **J6.4**

1x  **M4 x 8**


2x 

2x 


2x 



2x

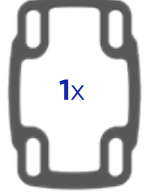

1x

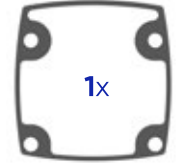

1x

1

Sarı renkli bantı çıkarınız. Yapışkan yüzeyi içeri gelecek şekilde contayı yerleştiriniz.

(Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside)



2

Profili ok yönünde içeri doğru yerleştiriniz.

(Insert the profile into the coupling as shown in the picture below)



3

Profil cıvatarını takınız.

(Tighten the profile bolts)




4

Dikkat: Modülün sağ sol dönüşlerini M6X10 cıvata ile sınırlandırabilirsiniz. Modül üzerinde eşit aralıklarla sekiz adet delik bulunmaktadır. Dönüş sınırlarını isteğe bağlı olarak 2 adet cıvata ile de yapabilirsiniz.

Attention:

You can limit the right-left rotations of the module with M6X10 bolts. There are eight holes at equal intervals on the module. You can optionally set the rotation limits with two bolts

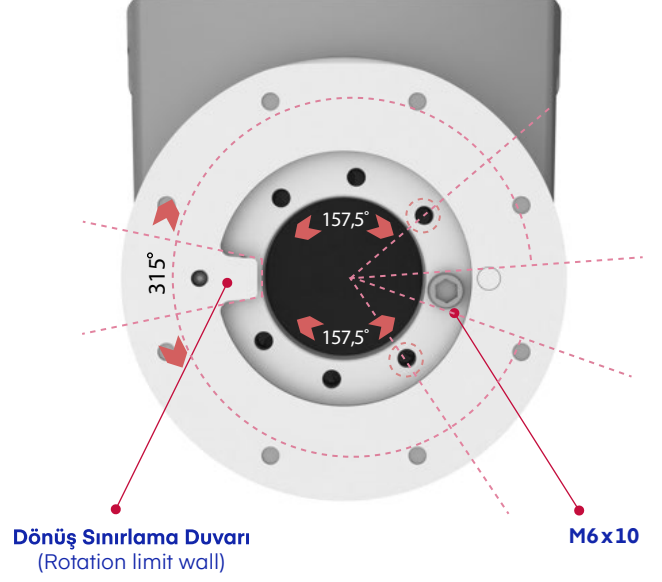

5

Kablo koruma plastiklerini görseldeki gibi yerleştiriniz.

(Place the cable protection plastics as shown in the picture)




6

Sarı renkli bantı çıkarınız. Yapışkan yüzeyi içeri gelecek şekilde contayı yerleştiriniz.

(Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside)

Kapakları ve cıvataları görselde ki gibi konumlandırıp montajı yapınız.


(Position and assemble the covers and bolts as shown in picture)

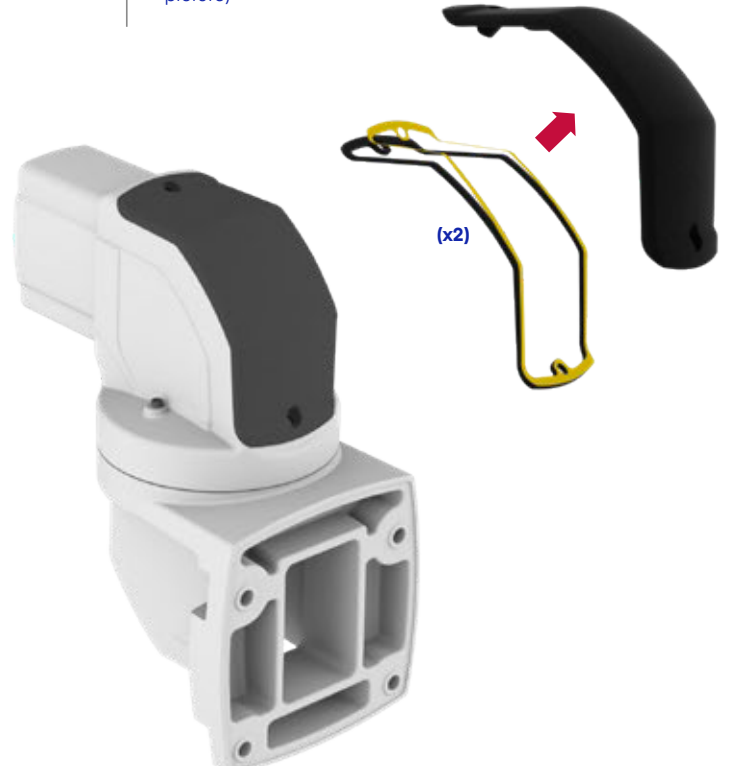

7

Dikkat: Güvenli bir konfigurasyon için topraklama bağlantısını takmayı unutmayınız.

Caution: Do not forget to fix the grounding for a safe connection.

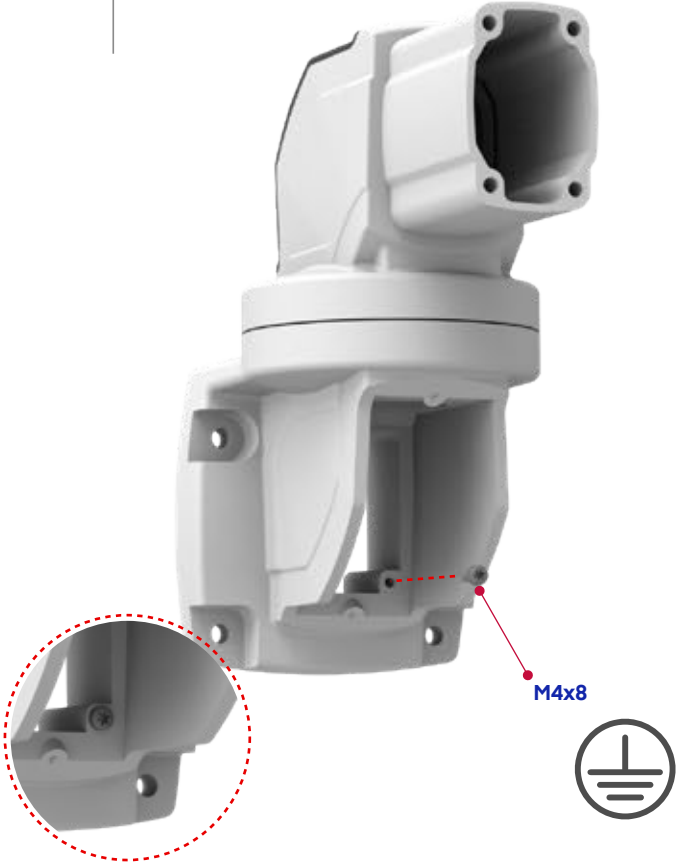

8

Sarı renkli bantı çıkarınız. Yapışkan yüzeyi içeri gelecek şekilde contayı yerleştiriniz.

(Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside)



9

Siyah plastik koruma kapaklarını M8 Zemin bağlantı cıvataları üzerine takınız. M8 Zemin bağlantı cıvataları kutu içeriğine dahil değildir.

(Place the black covers on top of the M8 bolt heads.)

(M8 bolts are not included in the box.)



10

Montaj için gereken cıvata bağlantıları ve kablo geçiş delik ölçüleri.

(Bolt connection holes and cable hole dimensions on the panel if required for assembly.)

