


 TS EN 50085-1  
 TS EN IEC 61439-1


# ARM050.710

**1**

Sarı renkli bantı çıkarınız. Yapışkan yüzeyi içeri gelecek şekilde contayı yerleştiriniz.

(Remove the yellow tape. Place the gasket with adhesive surface inside.)



## Kutu İçeriği Product Box Content

4x M6 x 30

5x M6 x 25

1x M6 x 20

8x M6 x 12 (Loctite)

1x M5x20

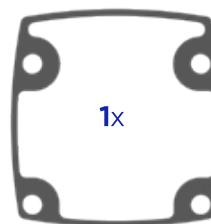
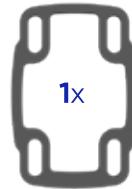
10x J6.4

1x M4 x 8

1x Ø5x5

2x

2x


**2**

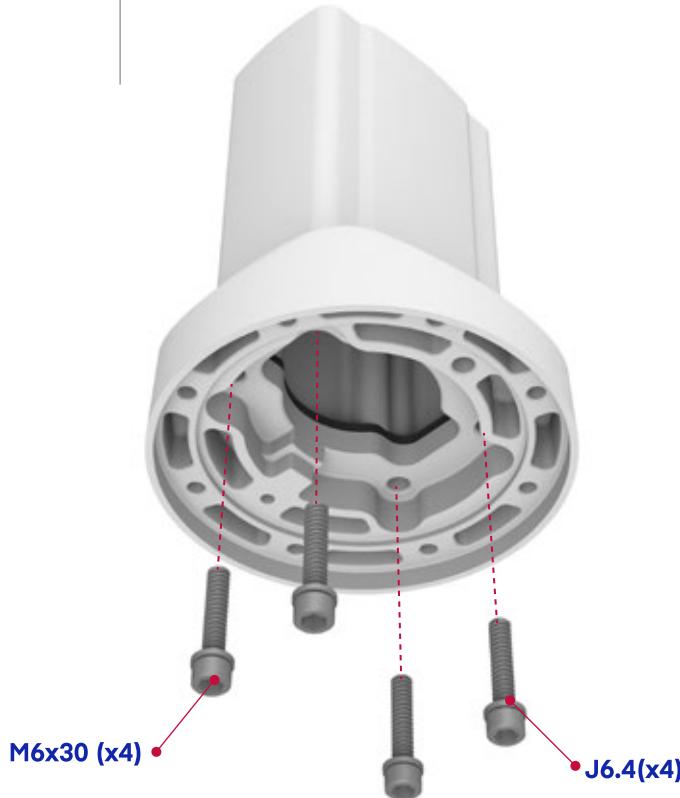
Profilin ok yönünde içeri doğru yerleştiriniz.

(Insert the profile into the coupling as shown in the picture below)

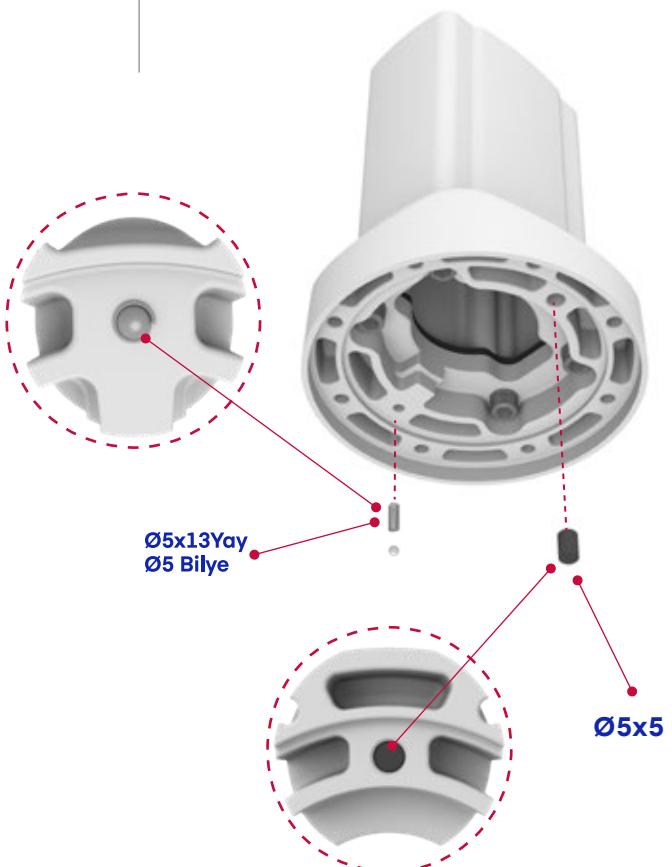


**3**

**Profil civatalarını takınız.**  
(Tighten the profile bolts.)

**4**

**Frenleme pimini, bilye ve yayı yuvasına takınız.**  
(Insert the metal ball, the spring and the plastic stopper pin into their sockets.)

**5**

#### Setskur Montajı

(Note: the plastic stopper pin and the Set screw should be placed inside the same hole )

**6**

#### Modülü parça içine yerleştirin ve civatalarını takın.

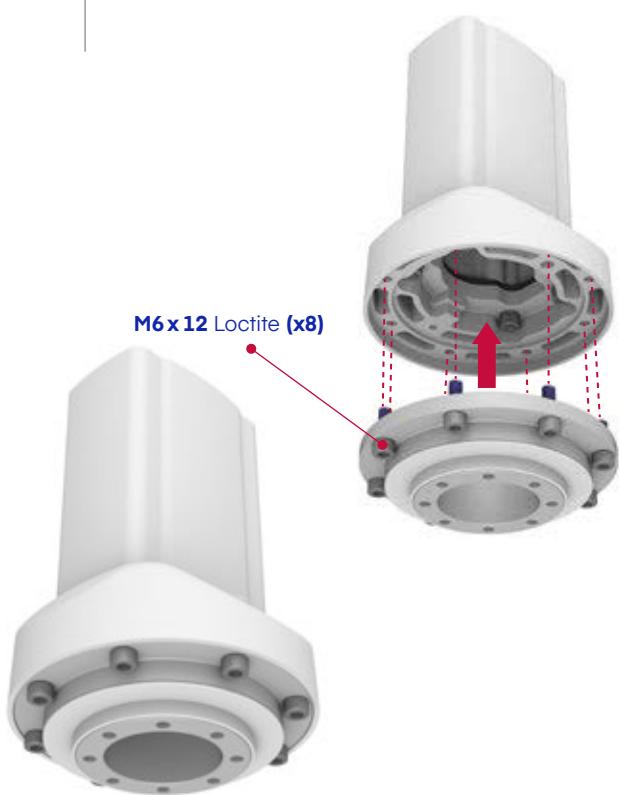
(Insert the module into the part using the M6x12 (Loctite) and tighten them as shown in the picture below )



**7**

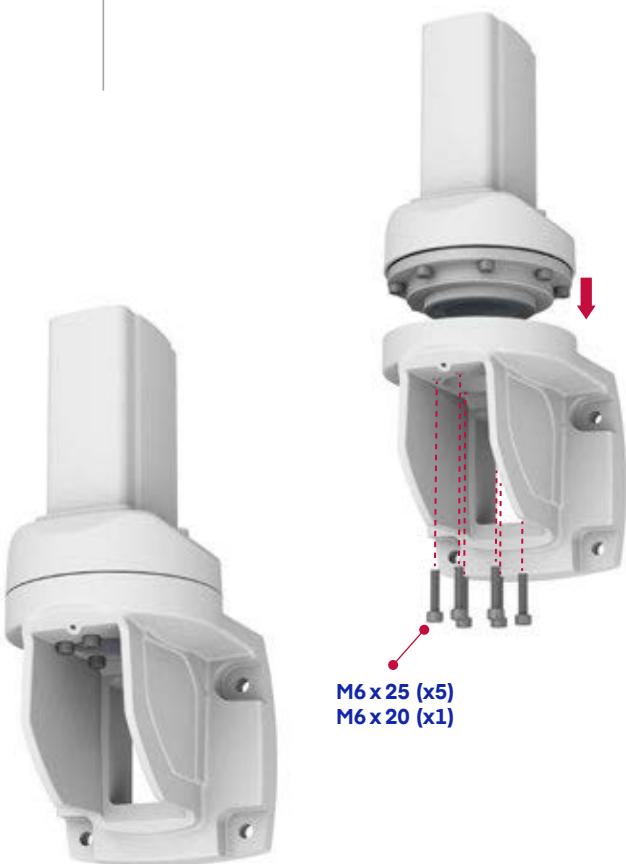
**Montajın şekildeki gibi yapıldığını kontrol ediniz**

(The final assembly should be as shown in the picture below.)

**8**

**Üst grubu alt tabla ile birleştirin.**

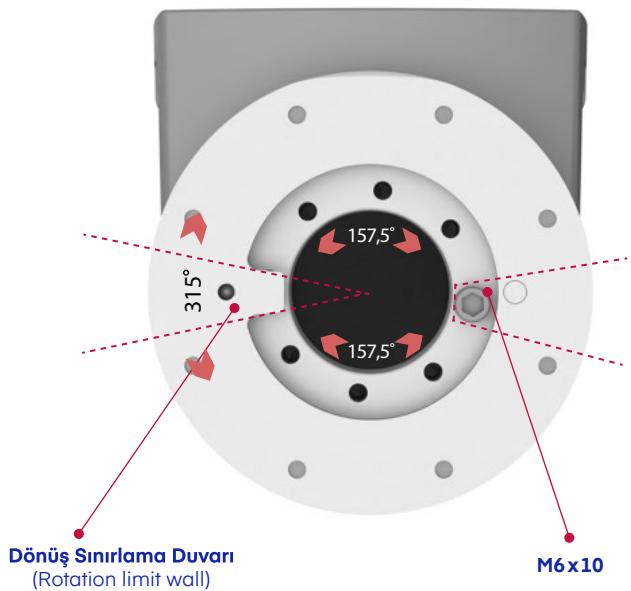
(Combine the assembled top unit and bottom part together)

**9**

**Dikkat:** Modülün sağ sol dönüşlerini M6X10 civata ile sınırlayabilirsiniz. Modül üzerinde eşit aralıklarla sekiz adet delik bulunmaktadır. Dönüş sınırlarını isteğe bağlı olarak 2 adet civata ile de yapabilirsiniz.

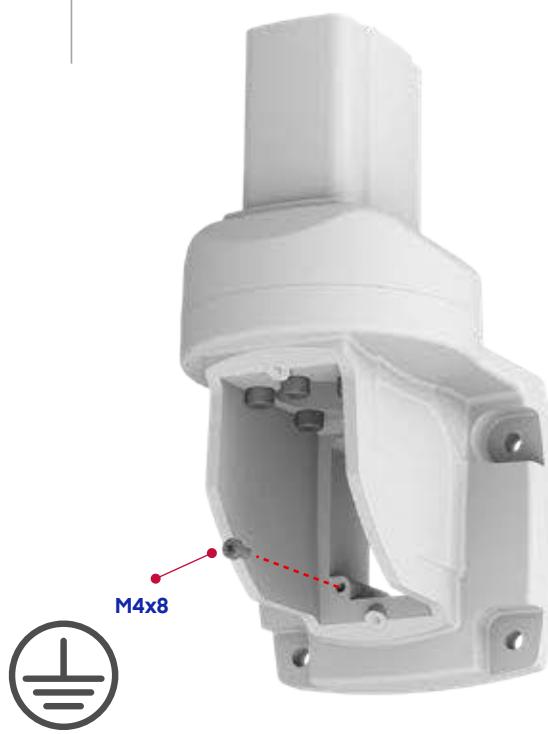
Attention:

You can limit the right-left rotations of the module with M6X10 bolts. There are eight holes at equal intervals on the module. You can optionally set the rotation limits with two bolts

**10**

**Dikkat:** Güvenli bir konfigürasyon için topraklama bağlantısını takmayı unutmayın.

Caution: Do not forget to fix the grounding for a safe connection.



**11**

**Sarı renkli bantı çıkarınız. Yapışkan yüzeyi içeri gelecek şekilde contayı yerleştiriniz.**

(Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside)

**12**

**Sarı renkli bantı çıkarınız. Yapışkan yüzeyi içeri gelecek şekilde contayı yerleştiriniz.**

(Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside)

**13**

**Siyah plastik koruma kapaklarını M8 Zemin bağlantı civataları üzerine takınız. M8 Zemin bağlantı civataları kutu içeriğine dahil değildir.**

Place the black covers on top of the M8 bolt head. (M8 bolts are not included in the box)

**14**

**Montaj için gereken civata bağlantıları ve kablo geçiş delik ölçülerini.**

(Bolt connection holes and cable hole dimensions on the panel if required for assembly.)

